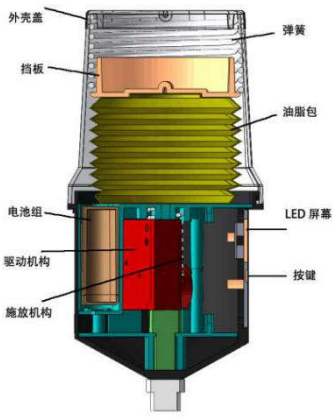
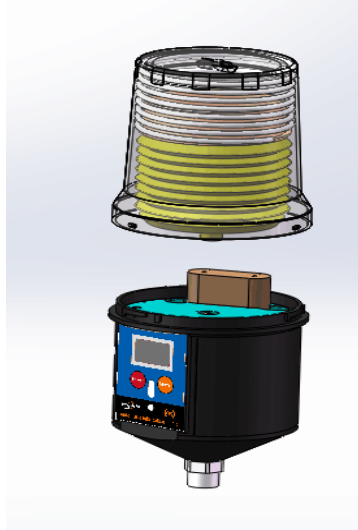


自动润滑泵使用操作说明书

感谢您使用本公司生产的自动润滑泵！

为了确保自动注脂器的安全操作和正确使用，我们强烈建议您在使用前仔细阅读以下信息，如需更多的信息，请联系当地的供应商或生产商。

一、产品规格

	<p>产品容量：300cc 最大压力：15bar 尺寸：107*215 周期：0.5-12 个月 使用温度：-15℃~50℃ 电源：4.5V 电池组 注油量：0.56cc/冲程 润滑脂等级：1#、2# 含油重量：1.2kg</p>	
--	---	---

二、周期设定对照表

注油周期设定 (月)	注油间隔时间 (小时)	油包容量 (CC)	单次注油量 (CC)	每日注油量 (CC)	每月注油量 (CC)
0.5	0.7	300	0.56	20	600
1	1.3			10	300
2	2.7			5	150
3	4			3.33	100
4	5.3			2.5	75
5	6.7			2	60
6	8			1.67	50
7	9.3			1.43	42.9
8	10.7			1.25	37.5
9	12			1.11	33.3
10	13.3			1	30
11	14.7			0.91	27.3
12	16	0.83	25		

说明：本设备每运行一次，注油量约为 0.56cc；300ml 油囊大约可注油 540 次。
因此，可根据电机轴承大小和电机运行频率选择合适注油周期。

三、安装说明：

在初次安装自动注脂器时，应清理润滑点周边的污垢，并且确保润滑点的润滑通道畅通、干净。

四、使用步骤：

自动注脂器操作步骤：开机--周期选择--测试（强制供油）--正常运行

五、电池更换：

严格遵照电池上的标识安装，严禁反装！

六、操作说明：

操作项目	按键/标识	实施内容
开机/关机	Power 键	解锁状态下长按“Power”键 3 秒，设备开启后自运行一次
休眠	指示灯	在无人操作情况下，指示灯亮一次，进入休眠状态，单按一下“Power”键唤醒设备，屏幕显示。
自锁与解锁	Power 键和 Model 键	自锁：设备开启，无人操作 10 秒后设备自动上锁，屏幕左上角会有自锁“L”标识，此时设备不能进行任何操作。解锁：长按“Power”键和“Model”键，屏幕左上角的自锁标示清除，此时设备已经解锁，可对设备进行操作。
注油周期选择	Power 键和 Model 键	解锁状态下，同时按“Power”键和“Model”键复合键，1 次，月数字开始闪烁时，松开复合键；再单独按“Model”键可以进行周期调整，依次按 Model 键，进行周期单选循环。松开 10 秒后周期字符停止闪烁，自动保存设定的周期。
加脂天数复位	Power 键和 Model 键	解锁状态下，同时按“Power”键和“Model”键复合键，2 次，天数字开始闪烁时，松开复合键；长按 3 秒“Model”键可以进行天数复位操作，松开 10 秒后天数字停止闪烁，自动复位。
测试（强制供油）	Model 键	解锁状态下，长按“Model”键，设备开始运行后松开，此时设备开启测试（强制供油）模式，设备自运行 5 次
无线通讯		与手持机进行无线通讯，适用与部分机型
马达停机		屏幕的右侧出现 M 符号时,红色 LED 闪烁说明电机发生故障，不能正常运行，需要及时修理或联系经销商
低电量		当屏幕右上角一直闪  符号时，说明电池电量过低，此时要尽快更换电池。

产品质保期：

产品质保期为 12 个月（自购买日期起），因质量问题免费更换同型号新品。

注：产品质量仅局限于材料以及工艺的原始缺陷，不包括任何由于误操作、滥用以及/或者其他不合理使用该产品而产生的附带损害。